


Pentru a incepe sa folositi mini PC-ul cu Home Assistant (HA) preinstalat, urmati pașii de mai jos:

1. Conectati mini PC-ul la rețeaua de internet folosind un cablu Ethernet (RJ45) și apoi la rețeaua electrică, folosind doar sursa din pachet.
2. Apasti butonul de pornire.
- 3.1. Daca ati conectat la mini PC un monitor, prin portul HDMI sau VGA, pe ecran se va afisa scriptul aferent incarcarii sistemului Home Assistant. Incarcarea este finalizata cand pe ecran este afisata sigla HA:

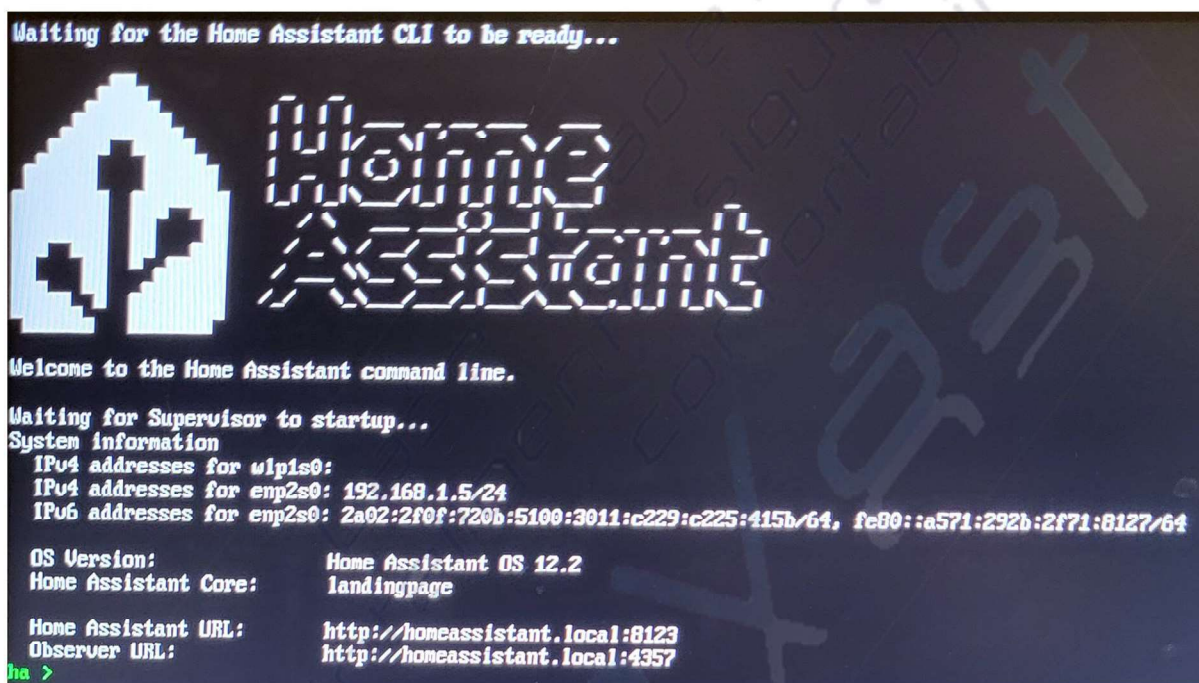

```
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...

Welcome to the Home Assistant command line.


Waiting for Supervisor to startup...
System Information
IPv4 addresses for wlan0:
IPv4 addresses for enp2s0: 192.168.1.5/24
IPv6 addresses for enp2s0: 2a02:2f0f:720b:5100:3011:c229:c225:415b/64, fe80::a571:292b:2f71:8127/64

OS Version: Home Assistant OS 12.2
Home Assistant Core: landingpage

Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
ha >
```

- 3.2. Daca nu aveti un monitor conectat la mini PC, dupa apasarea butonului de pornire, asteptati 2-3 minute.
4. Accesati un browser de pe PC, telefon, tabletă sau laptop conectat la aceeași rețea ca și mini PC-ul cu Home Assistant.

Introduceti în browser adresa <http://homeassistant.local:8123> și ar trebui să apară pagina de pornire a Home Assistant:

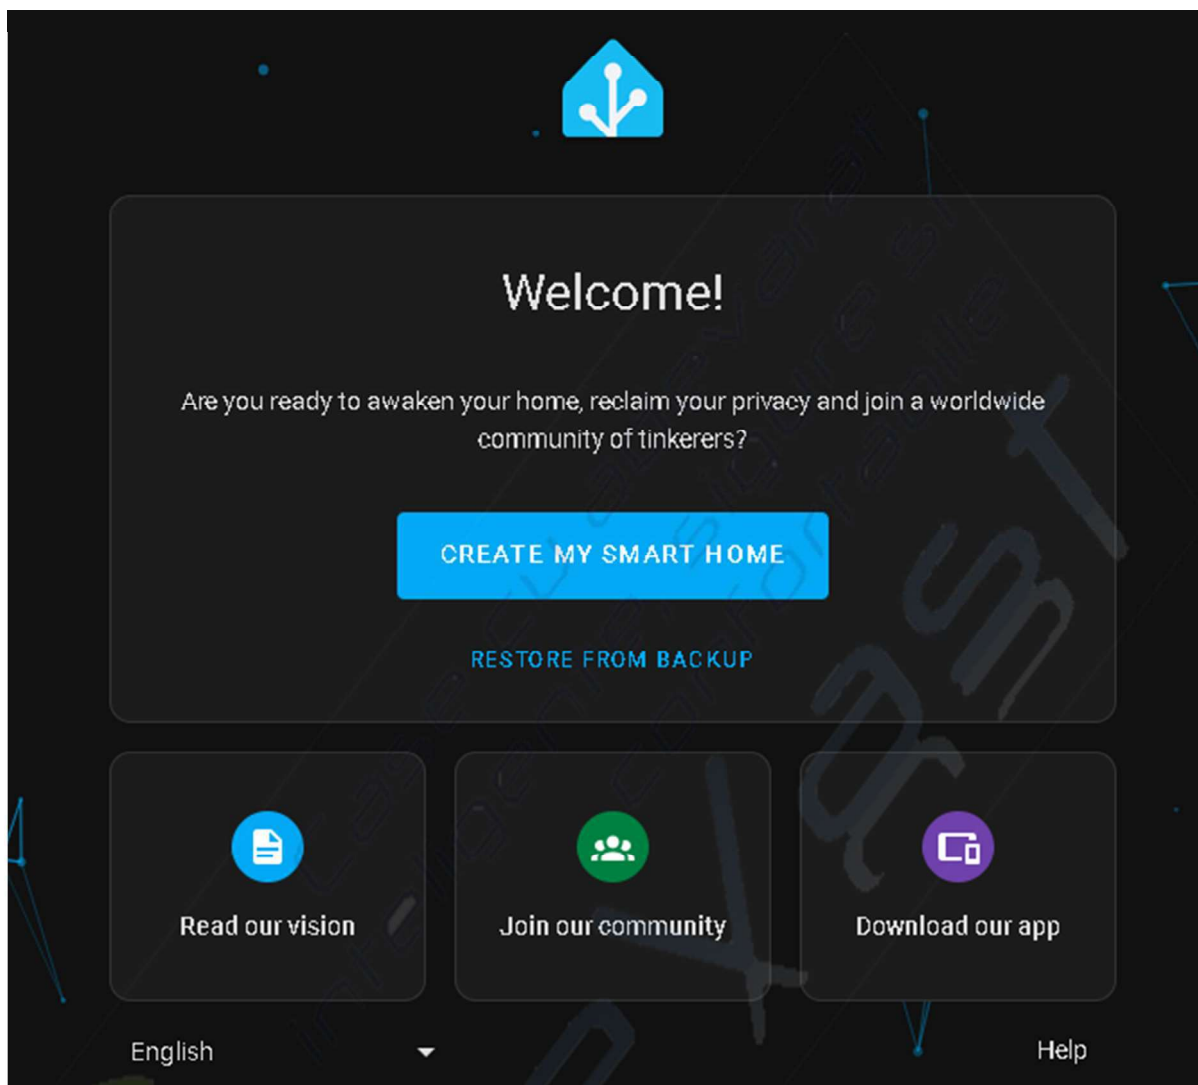

5. La prima deschidere va trebui sa creati un utilizator, care va avea rolul de administrator si sa efectuati setarile esentiale ale sistemului (locatia, limba, zona etc.)

6. Dacă pagina de pornire nu apare și în schimb este afișată o pagina de eroare, va trebui să verificați dacă mini PC-ul, respectiv sistemul HA a pornit și s-a conectat la rețea și să aflați adresa IP pe care a primit-o de la router. Pentru a face acest lucru, conectați un monitor la mini PC sau verificați lista de clienți ai router-ului din interfața acestuia (de regula accesând <http://192.168.1.1> sau <http://192.168.0.1>).

Dacă ați conectat un monitor la mini PC, iar acesta este pornit, iar Home Assistant funcționează corespunzător, ar trebui să vedeți logoul HA și adresa IP alocată de router:

```
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...

Welcome to the Home Assistant command line.

Waiting for Supervisor to startup...
System information
IPv4 addresses for wlp1s0:
IPv4 addresses for enp2s0: 192.168.1.5/24
IPv6 addresses for enp2s0: 2a02:2f0f:720b:5100:3011:c229:c225:415b/64, fe80::a571:292b:2f71:8127/64

OS Version: Home Assistant OS 12.2
Home Assistant Core: landingpage

Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
ha >
```

Introduceti adresa IP obtinuta direct din terminalul HA sau din lista de clienti ai routerului urmată de :8123 în browser. De exemplu, dacă adresa IP este 192.168.1.5, introduceti în browser adresa <http://192.168.1.5:8123>.

7. Dacă totul a decurs normal și pagina de pornire a Home Assistant este afișată corect în browser, puteți începe personalizarea și automatizarea casei dvs. inteligente. Resursele disponibile pe internet sunt nelimitate în acest sens și va stam și noi la dispoziție cu sfaturi soluții tehnice.