AMVAST INTERNATIONAL SRL
Str. Primaverii, nr. 3,
077185, Magosoaia, Ilfov
email: office@homevast.ro
website: www.homevast.ro

HomeVast

Case cu adevarat inteligente, sigure si confortabile

Priza de perete, 16A + USB-A/C, cu protocol Wifi, quick charge 3.0, compatibil Tuya/Smart life, cu protectie supratensiune, alb
Model PST-TY201-C
- manual de utilizare -



Avertizari

» Pentru a preveni riscul de electrocutare, este important sa decuplati siguranta generala a locuintei inainte de a incepe instalarea prizei.
» Nu lucrati la priza daca aceasta este conectata la curent.
» Aceasta priza trebuie instalata doar de catre un electrician autorizat.
» Este important sa efectuati toate legaturile in conformitate cu diagrama de conexiuni de mai jos.
» La finalul montajului, asigurati-va ca firele nu sunt stresate si ca suruburile sunt bine stranse.
» Priza trebuie impamantata si cablurile de impamantare trebuie sa fie izolate corespunzator.

Specificatii tehnice

» Tensiune nominala: 100V-240V
» Curent nominal: max. 16A
» Sarcina maxima: 3000W
» Consum in standby: ≤ 0.3W
» Iesire:
PD max. 20W
USB-A: DC5V/3A, DC9V/2A, 12V/1.5A
USB-C: DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A USB-A+USB-C: 5V/3.4A Max
» Dimensiuni: 85 x 85 x 30 mm
» Alimentare telecomanda: baterie alcalina 23A
» Frecventa WiFi: 2.4GHz
» Putere de emisie WiFi: 100mW

Diagrama conexiuni



L-Faza
G - Impamantare
N - Nul

Doza compatibila

Priza PST-TY201-C este compatibila cu doze cu suruburi laterale.

Control din aplicatia Tuya Smart

Avertisment: datorita update-urilor aplicatiei Tuya Smart, ar putea exista diferente fata de imaginile si informatiile prezentate in acest manual.

1. Descarcati aplicatia Tuya Smart din Google Play sau App Store sau scanati codul QR de mai jos:

Android iOS


2. Deschideti aplicatia, creati un cont si autentificati-va.
3. In telefonul dvs., activati functia Bluetooth si Locatie GPS


Adaugare automata

1. Alimentati priza. Asigurati-va ca LED-ul indicator de pe priza clipeste des, semn ca dispozitivul este in modul de imperechere.

Nota: Daca LED-ul nu clipeste des sau nu clipeste deloc, apasati lung butonul de pe priza. Dupa aproximativ 6 secunde, LED-ul va incepe sa clipeasca rar. Nu luati degetul de pe buton, continuati sa tineti apasat pana cand LED-ul va clipi des.

2. Deschideti aplicatia Tuya Smart. Aplicatia va scana automat dispozitivele Bluetooth din apropiere.
3. Dupa ce dispozitivul dvs. a fost identificat, apasati “Add”.
4. Selectati reteaua WiFi la care doriti sa va conectati si adaugati parola retelei.
5. Asteptati adaugarea dispozitivului in aplicatie. Pentru finalizare, apasati “Done”.

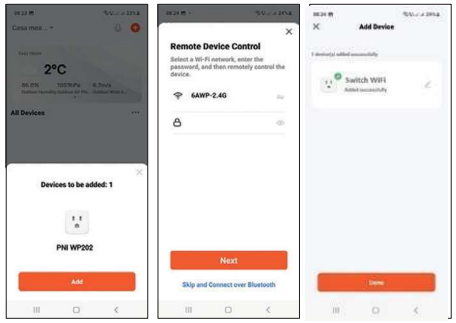

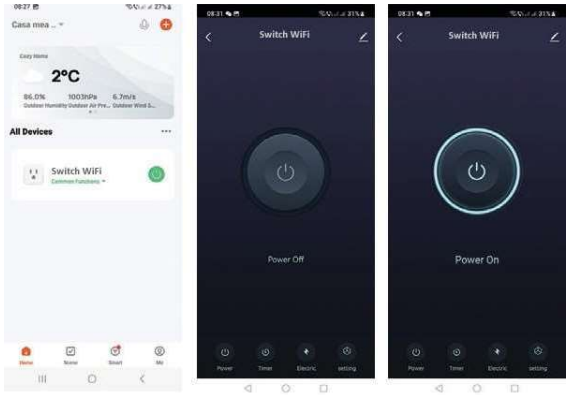


Adaugare manuala

1. Alimentati priza. Asigurati-va ca LED-ul indicator de pe priza clipeste des, semn ca dispozitivul este in modul de imperechere.


Nota: Daca LED-ul nu clipeste des sau nu clipeste deloc, apasati lung butonul de pe priza. Dupa aproximativ 6 secunde, LED-ul va incepe sa clipeasca rar. Nu luati degetul de pe buton, continuati sa tineti apasat pana cand LED-ul va clipi des.

2. Deschideti aplicatia Tuya Smart. Din meniul de optiuni selectati “Electrical“ - “Socket (Wi-Fi)“.
3. Selectati reteaua WiFi la care doriti sa va conectati si adaugati parola retelei.
4. Apasati “Next“ la urmatoarele 3 etape.
5. Apasati “Blink quickly“.
6. Aplicatia va scanadispozitivele din apropiere.
7. Dupa ce a fost identificat dispozitivul dvs., apasati “Done“ pentru a finaliza procedura de adaugare a prizei in aplicatie.
8. Acum, aveti control complet asupra prizei de la distanta. Puteti porni/opri priza, puteti seta un program de functionare, puteti partaja priza cu alti membri ai familiei si puteti crea scenarii inteligente cu alte produse compatibile Tuya.

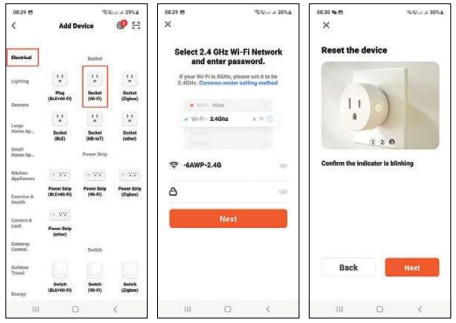

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC AMVAST INTERNATIONAL SRL declara ca **Priza inteligenta PST-TY201-C** este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: https://www.homevast.ro

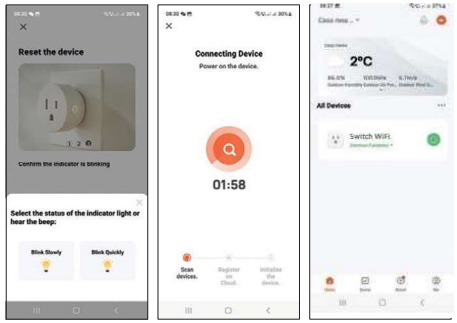

StareLED

Cand priza nu este adaugata in aplicatie:
- Priza oprita: LED verde
- Priza pornita: LED verde+rosu

Cand priza este adaugata in aplicatie:
- Priza oprita: LED stins
- Priza pornita: LED rosu

LED-ul clipeste rar: priza este in mod AP.
LED-ul clipeste des: priza este in modul de imperechere.

Modul de functionare al LED-ului poate fi setat din aplicatie:
Accesati meniul “Setting” - “Light mode”:

- **Indicate Switch on/off**: LED-ul indica starea prizei.
  LED stins - priza oprita
  LED aprins rosu - priza pornita
- **Indicate switch Location:** cand priza este oprita, LED- ul este aprins rosu ca sa poata fi vazuta locatia prizei pe intuneric.
- **Indicate LED off**: LED-ul ramane stins indiferent de starea prizei (pornita/oprita).

