


Telecomanda RF cu contact tactil (touch) – Model DS-103S

Manual de utilizare

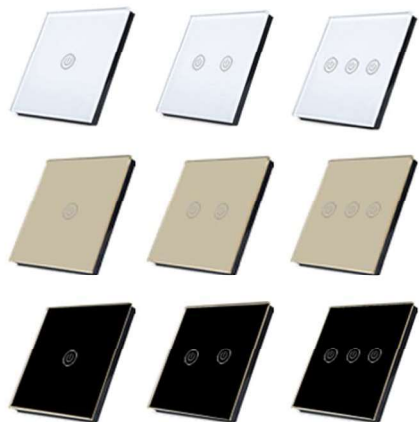

Va multumim ca ati ales un produs HomeVast.

Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi produsul.

Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SIGURANTA:

Acest dispozitiv este destinat utilizarii impreuna cu alte intrerupatoare, relee sau dispozitive ce permit asocierea de telecomnzi RF433MHz.

Telecomanda in sine nu permite controlul iluminatului sau al altor echipamente.

ATENTIE!

- Respectati specificatiile tehnice ale produsului si nu il utilizati în afara parametrilor de functionare declarati.
- Nu incercati sa alimentati produsul la o alta sursa de tensiune decat cea specificata!
- Nu utilizati produsul daca este deteriorat în vreun fel.
- Nu incercati sa reparati, dezamblati sau modificati acest produs.

- Nu plasati produsul in apropierea niciunei surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Deoarece acesta este un produs ce foloseste transmisia wireless, acordati atentie evitarii in preajma dispozitivului a obiectelor metalice, echipamente electronice de mari dimensiuni, campuri electromagnetice si a altor surse de interferenta electromagnetica ce pot duce la functionarea necorespunzatoare a ansamblului intrerupator-releu.

Specificatii tehnice:

Frecventa: 433MHz

Tensiune alimentare: 6V

Tip baterie: 2 x CR2025

Temperatura de functionare: -10...+45°C

Umiditate: ≤80%

Dimensiuni: 86 x 86 x 18mm

Asocierea telecomenzii RF cu intrerupatorul (doar modelele cu RF433MHz):

1. Conectati intrerupatorul la reseaua electrica urmand instructiunile din acest manual.
2. Asociati intrerupatorul in aplicatie urmand instructiunile din acest manual.

NOTA:

Imperecherea telecomenzii se poate face si fara asocierea in prealabil a intrerupatorului in aplicatie, dar asocierea ulterioara va reseta imperecherea cu telecomenzile!

3. Tineti apasat timp de 4 secunde butonul intrerupatorului al carui canal doriti sa il imperecheati cu telecomanda. Se va auzi un "beep". Apasati butonul telecomenzii pe care doriti sa-l asociati. Se va auzi din nou un "beep". Asteptati 3 secunde pentru a se realiza asocierea, dupa care se va auzi din nou un "beep".

In acest moment canalul selectat al intrerupatorului si al telecomenzii sunt asociate.

4. Repetati procedura de mai sus pentru adaugarea celorlalte canale sau telecomenzi.

NOTA:

Se pot adauga pana la 8 telecomenzi la un intrerupator (canal), iar o telecomanda poate comanda simultan mai multe intrerupatoare (canale).

Puteti incrucisa cum doriti asocierea intrerupatoarelor si a telecomenzilor, in sensul ca un buton al unei telecomenzi poate comanda unul sau mai multe canale ale unui sau mai multor intrerupatoare. De asemenea, un canal al unui intrerupator poate fi comandat de mai multe telecomenzi.

Asocierea telecomenzii RF cu releele PST-MS104 si PST-MS104B

1. Conectati releul la reseaua electrica urmand instructiunile din manualul releului.
2. Asociati releul in aplicatie urmand instructiunile din manualul acestuia.

NOTA:

Imperecherea telecomenzii se poate face si fara asocierea in prealabil a releului in aplicatie, dar asocierea ulterioara va reseta imperecherea cu telecomenzile!

3. Pentru asocierea cu primul canal al releului, apasati scurt butonul de pe releu. Se va auzi un "beep" scurt. Tineti apasat timp de 5 secunde butonul releului. Se vor auzi doua "beep"-uri scurte. Apasati apoi butonul telecomenzii pe care doriti sa-l asociati cu primul canal al releului. Se va auzi din nou un "beep" scurt. Asocierea este realizata.

Pentru asocierea cu al doilea canal al releului, apasati scurt, de doua ori butonul releului. Se va auzi un "beep" lung. Tineti apasat timp de 5 secunde butonul releului. Se vor auzi doua "beep"-uri scurte. Apasati apoi butonul telecomenzii pe care doriti sa il asociati cu canalul doi al releului. Se va auzi un "beep" scurt. Asocierea este realizata.

NOTA:

Se pot adauga pana la 8 telecomenzi la un releu (canal), iar o telecomanda poate comanda simultan mai multe relee (canale).

Puteti incrucisa cum doriti asocierea releelor si a telecomenzilor, in sensul ca un buton al unei telecomenzi poate comanda unul sau mai multe canale ale unui sau mai multor relee. De asemenea, un canal al unui releu poate fi comandat de mai multe telecomenzi.


HomeVast
AMVAST INTERNATIONAL SRL
Str. Primaverii, nr. 3, 077135,
Mogosoia, jud. Ilfov
Tel.: +40 722 306 338
Email: office@homevast.ro
Web: www.homevast.ro